


הוראות הפעלה למצלמה דגם PV-WT20W

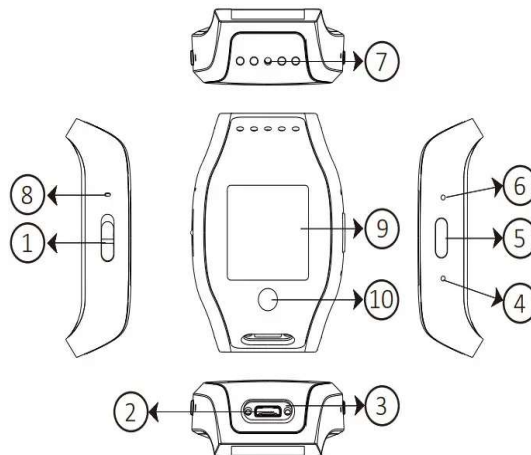

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. כפתור הפעלה/הקלטה וכיבוי. | 6. כפתור RESET. |
| 2. כניסת USB. | 7. עדשת מצלמה. |
| 3. חייווי לד. | 8. מיקרופון. |
| 4. כפתור איפוס רשת. | 9. מסך LCD. |
| 5. כפתור הפעלה/כיבוי WIFI. | 10. כפתור מגע. |

טעינה הסוללה-

חבר את הכבל שמגיע עם הערכה לכניסת ה-USB (מספר 2 באיור) וחבר את הצד שני של הכבל למחשב/ מטען קיר. בזמן הטענה הלד הירוק יופיע בצורה קבועה. בסוף ההטענה הלד הירוק יכבה.

מחווני לד-

- לד כחול-מצלמה מופעלת.
- לד אדום-מצלמה במצב הקלטה.
- לד כתום מהבהב- מחפש רשת אלחוטית (WIFI).
- לד כתום קבוע-מחובר לרשת אלחוטית (WIFI).
- לד ירוק-במצב טעינה.

הפעלה-

הדלקה-העבר כפתור (1) כלפי מעלה.(לד כחול)

כיבוי-העבר כפתור כלפי מטה.

הקלטה-10 שניות לאחר הדלקת המכשיר המצלמה תעבור למצב הקלטה באופן אוטומטי.(לד אדום)

WIFI-בזמן שהמצלמה מופעלת לחץ על כפתור (5) להפעלת WIFI (לד כתום) לחיצה נוספת על כפתור (5) תכבה את WIFI .

אתחול-

ברגע שהמצלמה לא מתפקדת לחץ על כפתור (6) לאתחול.

אתחול הגדרת רשת-

לחיצה של 4-10 שניות על כפתור (4) הגדרת WIFI תתאפס.

כפתור מגע-

לחיצה קצרה על כפתור זה תציג שעה ותאריך על מסך השעון למשך 15 שניות ותיכבה.

כוון שעה ותאריך יעשה ע"י חיבור השעון לאפליקציה וסכרון המצלמה מול הטלפון הנייד.(פרטים בדף המצורף להתקנת האפליקציה).

הורדת הקלטות-

חבר כבל USB בין המחשב לשעון (2) כאשר המצלמה במצב כבוי, העבר כפתור (1) כלפי מעלה להדלקת המצלמה, השעון יזוהה במחשב כהתקן נייד שדרכו ניתן להוריד ולמחוק את הקבצים.